

Sincronización del motor y el mando a distancia: siga los pasos que se muestran en la imagen para sincronizar el motor con el mando a distancia. Una vez hecho esto, pulse el botón de apertura y deje que las correderas (maestra y secundaria) se desplacen hasta el final del riel. Una vez allí, el motor registrará esa posición como la de apertura (vibrará en consecuencia). Una vez que las correderas hayan dejado de moverse, pulse el botón de cierre para que el motor registre también la posición de cierre.




Pulse el botón SET situado en la parte inferior del motor. La luz parpadeará una vez.

Luego, pulse el botón de parada del mando a distancia. El motor vibrará a continuación.

Ajuste de la velocidad del motor: la velocidad solo se puede controlar con el mando a distancia o la aplicación SmartTuya. Consulte la imagen siguiente para obtener más información.

Elegir la velocidad antes de que arranque el motor

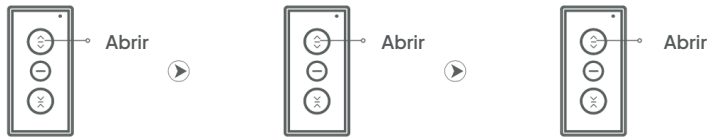


Pulse abrir/cerrar una vez para poner en marcha el motor a baja velocidad.

Pulse abrir/cerrar dos veces para poner el motor en marcha a velocidad media.

Pulse abrir/cerrar tres veces para poner el motor en marcha a alta velocidad.


Elegir la velocidad con el motor en marcha.

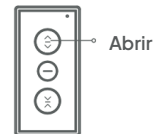

Mientras el motor está en marcha, puede aumentar la velocidad pulsando de nuevo el botón de la apertura/cierre. Una vez que alcance su velocidad máxima, no acelerará más.


Cambiar la dirección: si la actividad del motor no coincide con el resultado previsto al pulsar un botón determinado del mando a distancia (ejemplo: las cortinas se abren al pulsar "cerrar" en el mando a distancia), puedes cambiarlo haciendo lo siguiente:

Método 1

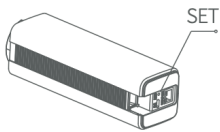

Pulse 5 veces al botón SET. Como resultado, la luz parpadeará 5 veces y el motor vibrará. La dirección ha cambiado.

Método 2

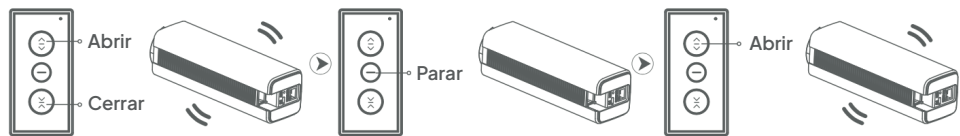

Pulse simultáneamente los botones de apertura y cierre. El motor vibrará y la luz parpadeará.

A continuación, pulse el botón de parada y la luz se apagará.

Por último, vuelve a pulsar el botón de apertura. El motor vibrará una vez. La dirección ha cambiado.

Establezca una posición límite de apertura/cierre:




Coloque las cortinas en la posición designada y pulse abrir y cerrar al mismo tiempo hasta que el motor vibre. La luz amarilla parpadeará.

Pulse 5 veces el botón de parada. La luz amarilla se apagará.

Pulse el botón de apertura una vez, el motor vibrará. La posición límite ya está registrada.

Borrar una posición límite de apertura/cierre:

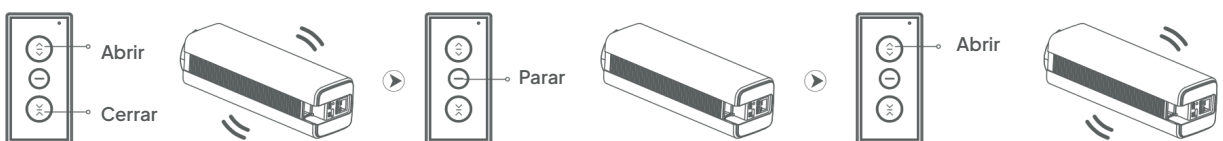


Pulse abrir y cerrar al mismo tiempo hasta que el motor vibre. La luz amarilla parpadeará.


Pulse el botón de parada 3 veces. La luz amarilla se apagará.

Pulse el botón de apertura una vez, motor vibrará. La posición se ha borrado.


Establece una posición intermedia:

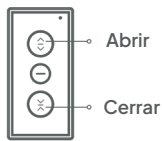

Coloque las cortinas en la posición designada y, a continuación, pulse abrir y cerrar al mismo tiempo.

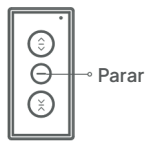


Pulse el botón de parada una vez, la luz parpadeará una vez.

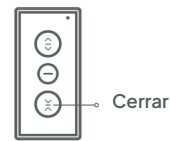

Pulse el botón de cierre una vez, el motor vibrará. La posición intermedia queda registrada. Para utilizarla, pulse el botón de parada durante 3 segundos.


Restablecimiento de fábrica:

Método 1

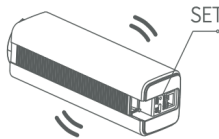


Pulse la tecla SET hasta que el motor vibre 3 veces, tras soltar el botón, el motor vuelve a vibrar dos veces. El motor se ha restablecido.

Método 2

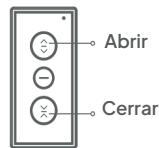


Pulse abrir y cerrar al mismo tiempo hasta que el motor vibre. La luz parpadeará en consecuencia.

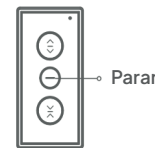

Pulse el botón de parada hasta que el motor vibre. Tras soltar el botón, el motor volverá a vibrar dos veces. El motor se ha restablecido.


Código de copia del mando a distancia: si necesitas que dos mandos a distancia funcionen con el mismo motor, puedes seguir las siguientes indicaciones. Tenga en cuenta que el mando a distancia A se refiere al mando a distancia que ya está sincronizado con el motor, y el mando a distancia B es el segundo mando a distancia que desea sincronizar.

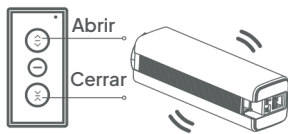


Pulse abrir y cerrar del mando a distancia. A al mismo tiempo, hasta que el motor vibre. La luz amarilla del motor parpadeará.



Pulse 8 veces el botón de parada del mando a distancia A. La luz se apagará en consecuencia.

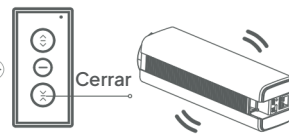

Pulse una vez el botón de cierre del mando a distancia. A, el motor vibrará. El motor está ahora en modo de copia de código.

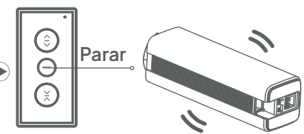

Pulse el botón de parada del mando a distancia B, el motor vibrará. Ahora el mando a distancia B también puede controlar el motor.

4. Qué hacer y qué no hacer

- Este producto es sólo para uso en interiores, no lo utilice en ambientes húmedos o al aire libre.
- No salpique agua ni otros líquidos sobre el producto.
- No coloque el producto cerca de una fuente de calor.
- Los cables del motor no pueden sustituirse. Si los cables están dañados, debe deshacerse del aparato.
- No intente reparar el motor usted mismo si se produce algún fallo durante el uso.