

Synchronisierung von Motor und Fernbedienung: Befolgen Sie die auf dem Bild gezeigten Schritte, um den Motor mit der Fernbedienung zu synchronisieren. Drücken Sie anschließend die Öffnungstaste und lassen Sie die Träger bis zum Ende der Schiene fahren. Sobald sie dort angekommen sind, registriert der Motor diese Position als Öffnungsposition (er vibriert entsprechend). Sobald sich die Träger nicht mehr bewegen, drücken Sie die Schließetaste, damit der Motor auch die Schließposition registrieren kann.




Drücken Sie die SET-Taste an der Unterseite des Motors. Das Licht blinkt einmal

Dann drücken Sie die Stopptaste auf der Fernbedienung. Der Motor vibriert daraufhin.

**Geschwindigkeitseinstellung des Motors:** Die Geschwindigkeit kann nur über die Fernbedienung oder die SmartTuya-App gesteuert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Abbildung unten.

**Geschwindigkeit einstellen, bevor der Motor startet**

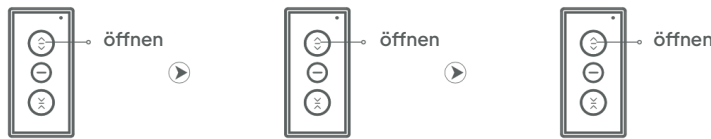

Drücken Sie einmal auf Öffnen/Schließen, damit der Motor mit niedriger Geschwindigkeit läuft.

Drücken Sie zweimal auf Öffnen/Schließen, damit der Motor mit mittlerer Geschwindigkeit läuft.

Drücken Sie dreimal auf Öffnen/Schließen, damit der Motor mit hoher Geschwindigkeit läuft


**Geschwindigkeit bei laufendem Motor einstellen**



Während der Motor läuft, können Sie die Geschwindigkeit immer noch erhöhen, indem Sie die Taste Öffnen/Schließen erneut drücken. Sobald er seine maximale Geschwindigkeit erreicht hat, wird er nicht mehr beschleunigen.


**Änderung der Richtung:** Wenn die Aktivität des Motors nicht mit dem beabsichtigten Ergebnis des Drückens einer bestimmten Taste auf der Fernbedienung übereinstimmt (Beispiel: die Vorhänge öffnen sich, wenn Sie auf Ihrer Fernbedienung auf "Schließen" drücken), können Sie dies wie folgt korrigieren:

**Methode 1**

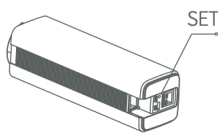

Drücken Sie die SET-Taste 5 Mal. Daraufhin blinkt das Licht 5 Mal und der Motor vibriert. Die Richtung hat sich nun geändert.

**Methode 2**

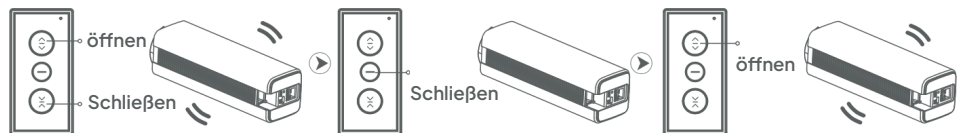

Drücken Sie die Öffnen- und Schließen-Tasten gleichzeitig. Der Motor vibriert und das Licht blinkt.

Dann drücken Sie die Stopptaste und das Licht schaltet sich aus.

Zuletzt drücken Sie erneut die Öffnen-Taste. Der Motor vibriert einmal. Die Richtung hat sich nun geändert.

**Legen Sie eine Endposition für das Öffnen/Schließen fest:**




Stellen Sie die Vorhänge in die gewünschte Position und drücken Sie gleichzeitig auf Öffnen und Schließen, bis der Motor vibriert. Das gelbe Licht blinkt.

Drücken Sie die Stopp-Taste 5 Mal. Das gelbe Licht schaltet sich aus.

Drücken Sie die Öffnen-Taste einmal, der Motor vibriert. Die Endposition ist nun registriert.

**Löschen Sie eine Endposition für das Öffnen/Schließen:**

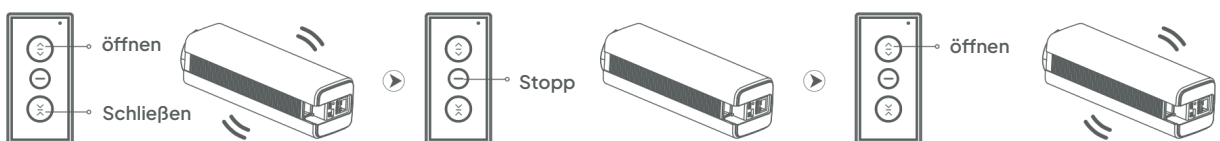


Drücken Sie gleichzeitig auf Öffnen und Schließen, bis der Motor vibriert. Das gelbe Licht blinkt.

Drücken Sie die Stopp-Taste 3 Mal. Das gelbe Licht schaltet sich aus.

Drücken Sie einmal auf die Öffnen-Taste, der Motor vibriert. Die Position ist nun gelöscht.

### Legen Sie eine Zwischenposition fest:

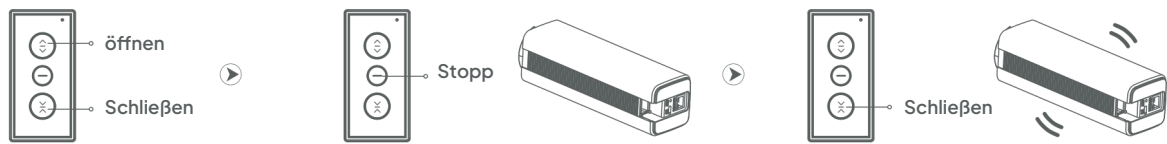


Stellen Sie die Vorhänge in die gewünschte Position und drücken Sie dann gleichzeitig auf Öffnen und Schließen.

Drücken Sie die Stopp-Taste einmal, das Licht blinkt einmal.

Drücken Sie die Schließen-Taste einmal, der Motor vibriert. Die Zwischenposition ist nun gespeichert. Um sie zu verwenden, drücken Sie die Stopp-Taste für 3 Sekunden.

### Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:

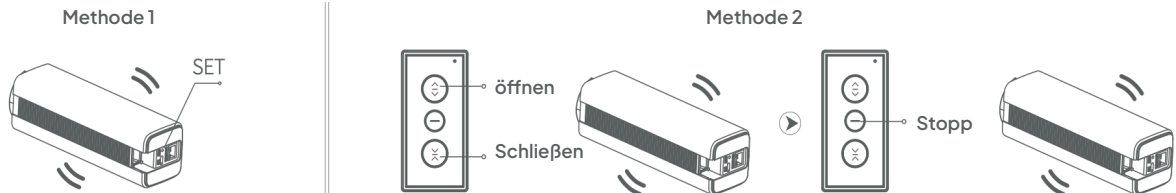


Drücken Sie die SET-Taste, bis der Motor 3-mal vibriert. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, vibriert der Motor erneut zweimal. Der Motor ist nun zurückgesetzt.

Drücken Sie gleichzeitig auf Öffnen und Schließen, bis der Motor vibriert. Das Licht blinkt entsprechend.

Drücken Sie die Stopp-Taste, bis der Motor vibriert. Sobald Sie die Taste loslassen, vibriert der Motor noch zweimal. Der Motor ist nun zurückgesetzt.

**Fernbedienungs-Kopiercode:** Wenn Sie zwei Fernbedienungen für denselben Motor benötigen, beachten Sie bitte die untenstehenden Schritte. Denken Sie daran, dass sich Fernbedienung A auf die Fernbedienung bezieht, die bereits mit dem Motor synchronisiert ist, während Fernbedienung B die zweite Fernbedienung ist, die Sie synchronisieren möchten.

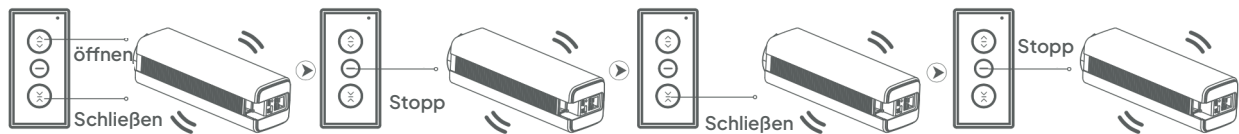

Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten Öffnen und Schließen der Fernbedienung A, bis der Motor vibriert. Das gelbe Licht im Motor blinkt.

Drücken Sie die Stopp-Taste der Fernbedienung A 8 Mal. Das Licht schaltet sich daraufhin aus.

Drücken Sie die Schließen-Taste der Fernbedienung A einmal, der Motor vibriert. Der Motor befindet sich jetzt im Code-Kopiermodus.

Drücken Sie die Stopp-Taste der Fernbedienung B, der Motor vibriert. Die Fernbedienung B kann jetzt auch den Motor steuern.

## 4. Gebote und Verbote

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet, verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder im Freien.
- Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Die Motorkabel können nicht ersetzt werden. Wenn die Kabel beschädigt sind, sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
- Versuchen Sie nicht, den Motor selbst zu reparieren, wenn während des Gebrauchs ein Fehler auftritt.