

Sincronizzazione del motore e del telecomando: seguire i passaggi indicati nell'immagine per sincronizzare il motore con il telecomando. Una volta fatto, premere il pulsante di apertura e lasciare che i guide si spostino fino alla fine del binario. Una volta raggiunta, il motore registrerà quella posizione come posizione di apertura (vibrerà di conseguenza). Una volta che i guide hanno smesso di muoversi, premere il pulsante di chiusura in modo che il motore registri anche la posizione di chiusura.




Premere il pulsante SET nella parte inferiore del motore. La luce lampeggerà una volta.

Premere il pulsante di arresto sul telecomando. Il motore vibrerà di conseguenza di conseguenza.

Regolazione della velocità del motore: la velocità può essere controllata solo quando si utilizza il telecomando o l'app SmartTuya. Per maggiori dettagli, fare riferimento all'immagine sottostante.

Scegliere la velocità prima dell'avvio del motore

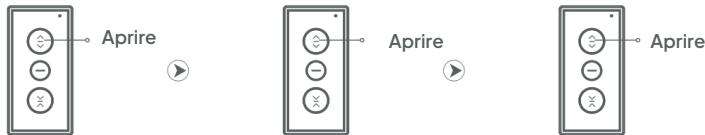


Premere una volta il tasto di apertura/ chiusura per avviare il motore a velocità silenziosa.

Premere due volte il tasto di apertura/chiusura per avviare il motore a velocità media.

Premere tre volte il tasto di apertura/chiusura per avviare il motore ad alta velocità.


Scegliere la velocità mentre il motore è in funzione

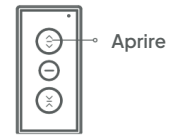

Con il motore in funzione, è possibile aumentare la velocità premendo nuovamente il pulsante di apertura/chiusura. Una volta raggiunta la velocità massima, il motore non accelererà ulteriormente.


Cambiare la direzione: se l'attività del motore non corrisponde al risultato desiderato premendo un determinato pulsante del telecomando (ad esempio, le tende si aprono quando si preme "chiudi" sul telecomando), è possibile cambiarla procedendo come segue:

Metodo 1

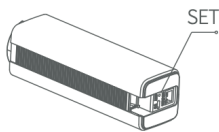

Premere il pulsante SET 5 volte. La spia lampeggerà 5 volte e il motore vibrerà. La direzione è cambiata.

Metodo 2

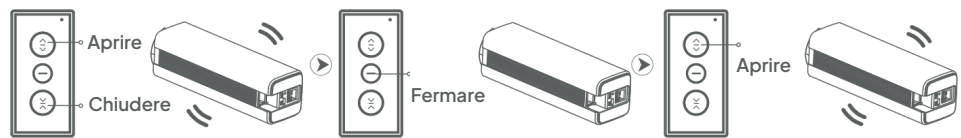


Premere contemporaneamente i pulsanti di apertura e chiusura. Il motore vibrerà e la luce lampeggerà.

Quindi premere il pulsante di arresto e la luce si spegnerà.

Infine, premere nuovamente il pulsante di apertura. Il motore vibrerà una volta. La direzione è cambiata.

Impostare la posizione limite di apertura/chiusura

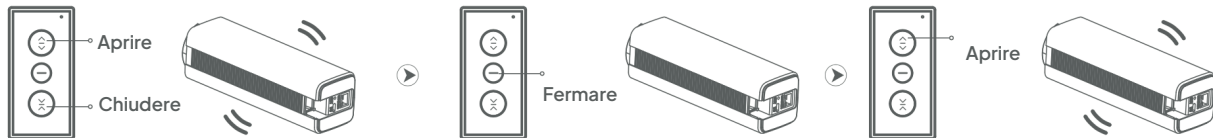


Posizionare la tenda nella posizione prevista e premere contemporaneamente il tasto di apertura e chiusura fino a quando il motore vibra. La luce gialla lampeggerà.

Premere il pulsante di arresto 5 volte. La luce gialla si spegnerà.

Premere una volta il pulsante di apertura, il motore vibrerà. La posizione limite è ora registrata.

Eliminare la posizione limite di apertura/chiusura:

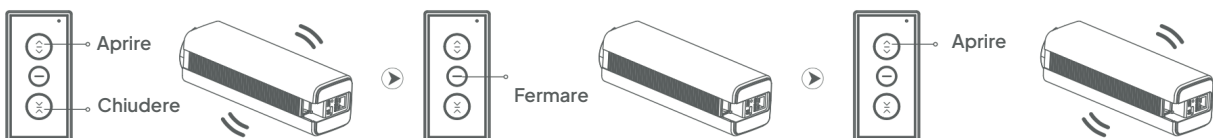


Premere contemporaneamente il tasto di apertura e di chiusura finché il motore non vibra. La luce gialla lampeggerà.

Premere il pulsante di arresto 3 volte. La luce gialla si spegnerà.

Premere una volta il pulsante di rilascio, il motore vibrerà. La posizione è stata cancellata.

Impostare la posizione intermedia:

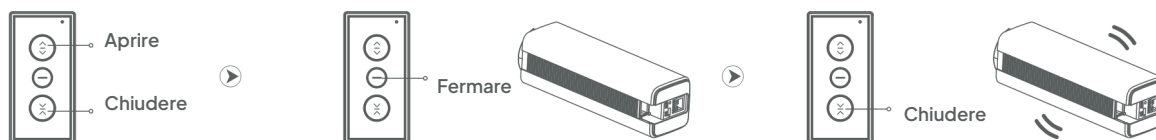


Posizionare le tende nella posizione prevista, quindi premere contemporaneamente per aprire e chiudere.

Premere una volta il pulsante di arresto, la luce lampeggerà una volta.

Premere una volta il pulsante di chiusura, il motore vibrerà. La posizione intermedia è registrata. Per Utilizzarla, premere il pulsante di arresto per 3 secondi.


Reset di fabbrica:

Metodo 1

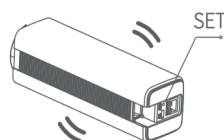

Premere il pulsante SET finché il motore non vibra 3 volte. Dopo aver rilasciato il pulsante, il motore vibra nuovamente due volte. Il motore è stato resettato.

Metodo 2

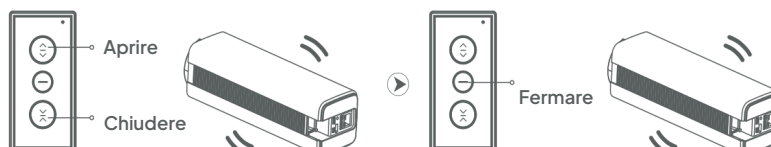


Premere contemporaneamente i tasti di apertura e chiusura finché il motore non vibra. La luce lampeggerà di conseguenza.

Premere il pulsante di arresto finché il motore non vibra. Dopo aver rilasciato il pulsante, il motore vibra di nuovo due volte. Il motore è stato resettato.

Copia del codice del telecomando: se si desidera che due telecomandi funzionino con lo stesso motore, è

possibile seguire le indicazioni riportate di seguito. Tenere presente che il telecomando A si riferisce al telecomando già sincronizzato con il motore, mentre il telecomando B è il secondo telecomando che si desidera sincronizzare.

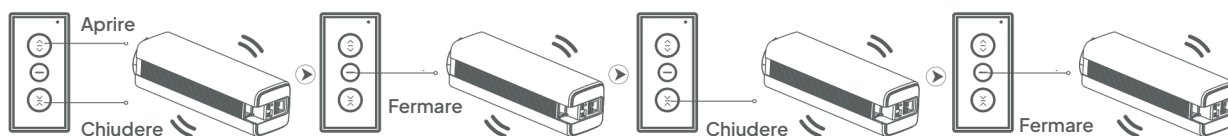

Premere contemporaneamente i tasti di apertura e chiusura del telecomando A, finché il motore non vibra. La spia gialla del motore lampeggia.

Premere il pulsante di arresto sul telecomando A 8 volte. La luce si spegnerà di conseguenza.

Premere una volta il pulsante di blocco del telecomando A, il motore vibrerà. Il motore è ora in modalità di copia del codice.

Premendo il pulsante di arresto sul telecomando B, il motore vibrerà. Ora anche il telecomando B può controllare motore.

4. Fare e non fare

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno, non utilizzarlo in ambienti umidi o all'aperto.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi sul prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a una fonte di calore.
- I cavi del motore non possono essere sostituiti. Se i cavi sono danneggiati, l'apparecchio deve essere smesso.
- Non cercare di riparare il motore da soli se si verifica un guasto durante l'uso.